

工程表の見え方・表示内容を変更する

工程's をサクサク使いこなすための**基本操作**や、知っていると役立つ**ちょっとした小技**をメールマガジン形式でご紹介します。

第8回の今回は「**工程表の見せ方や、表示内容**」についてレクチャーします。


工程表の文字サイズや表示内容のカスタマイズ方法についてご説明します。

表示内容の変更には、**工程's ファイル依存のもの**（他 PC で見ても同じ表示になるもの）と、**各 PC 依存のもの**（他 PC では変更内容が反映されないもの）があります。

1. 文字のサイズを変更する

1-1. グループやカレンダーの文字サイズを変更する(工程's ファイル依存)

[編集]> [オプション]> [単位]の「標準の文字サイズ」から文字サイズを調整することができます。

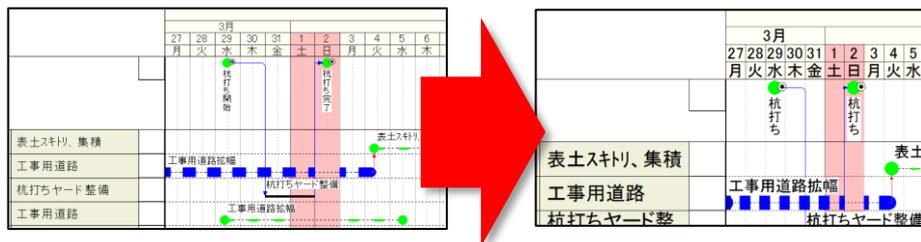

1-2. 作業バーの文字サイズや表示する項目を変更する(工程's ファイル依存)

[表示]> [バーレイアウト変更]で、文字のサイズや表示する項目を変更することができます。文字のサイズ、及びバーは各段の「高さ」、表示項目は項目 1～3 のドロップダウンリストから選択します。


グループ等の文字サイズより大ききしたければ 101 以上を、小さきしたければ 99 以下を入力してください。



選択したドロップダウンリストの位置によって、項目を表示する場所を選択することができます。


«Tips 作業バーの中に作業名称等を入れる方法»

[バーレイアウト変更]で「最新バー」と同じ段に「名称」などを設定し、[編集]> [オプション]> [バーの描画方法]の「バーと同一段の項目を、バーの左または右に表示する」のチェックを外すことで設定できます。

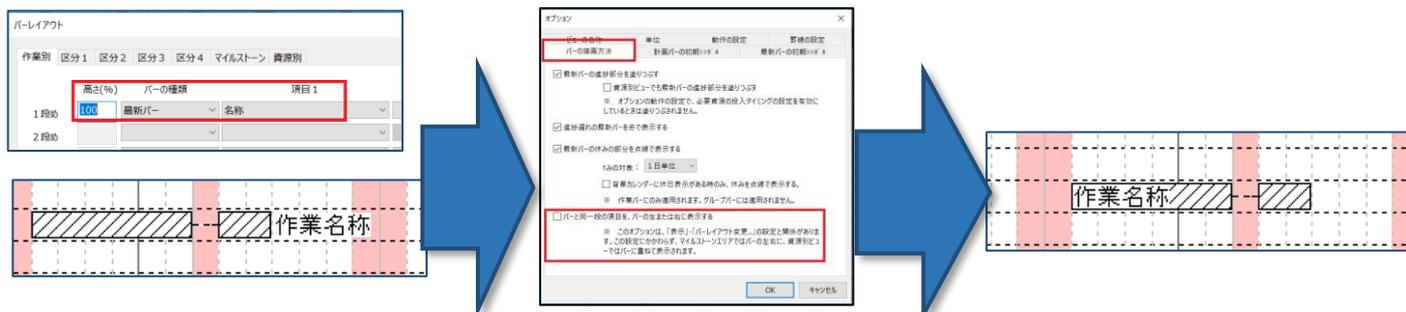


3. 文字のフォントを変更する(各 PC 依存)

[編集]> [環境設定]> [文字]から「文字の種類」でフォントを変更することができます。

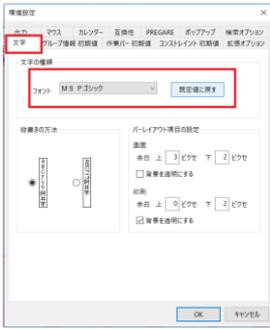

杭打ちヤード整備
工事用道路
表土スリ、集積
工事用道路

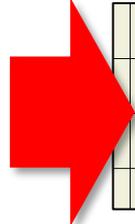


工事用道路
杭打ちヤード整備
工事用道路
表土スリ、集積

4. 作業バーと文字の間隔を調整する(各 PC 依存)

[編集]> [環境設定]> [文字]から「バーレイアウト項目の設定」で作業バーや項目の上下の余白を調整することができます。

数値はマイナスも設定することができ、縦長になってしまった工程表の圧縮にも活用することができます。

「画面」時の表示と「印刷」時の表示にわかれており、それぞれで設定を調整することができます。

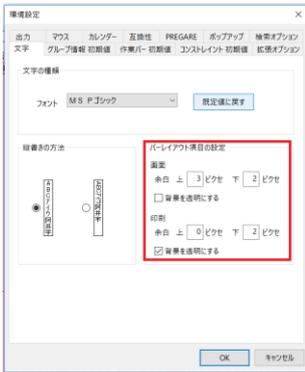

余白を調整することで、スッキリと見やすい工程表になります。
 オススメの設定は上下ともに「-2」ピクセルです。

設定前

設定後